

STBを設置して  
色々なチャンネルを見るための  
簡単な手順をまとめました。

# STB

[セット・トップ・ボックス]

Panasonic

## TZ-LS200P

# かんたんマニュアル

手軽に  
簡単設定♪



# 目次

---

スタンダードを見る	3
番組表を使って番組を見る	5
お好みの番組を探す	7
お好み選局設定方法	8
データ放送を見る	9
視聴年齢制限設定について	11
はじめてプラス、プラスONE HD ペイチャンネルを見るには	13
プラスONE HDを見る	14
ペイチャンネルを見る	14
<hr/>	
ご自分で接続・設定をされる方	15
① テレビとSTBを接続する	17
② リモコンに電池を入れる	19
テレビに合わせたリモコンのメーカー設定	20
③ CAS(IC)カードを挿入する	21
④ STB本体の電源を入れる	22
⑤ テレビの電源を入れ入力画面を切り換える	22
⑥ 設置設定	
接続テレビ設定	23
地域設定	25
チャンネル設定	27
メッセージ表示一覧	29
機器保証書	30

# スタンダードを 見るには

スタンダードは、基本契約利用料で  
基本契約チャンネルとサービスチャンネルが  
ご覧いただけます。その手順を説明します。

※基本契約利用料にはNHK受信料は含まれておりません。



スタンダード

# スタンダードを見る

## 入力切換をしてSTBに接続する

電源を入れたあと、**入力切換** を押す。



でSTBと接続している入力端子を選ぶ。


(例)HDMI 1

※STBをHDMIケーブルでつないでいる場合

電源を入れたあと映像が出るまで約10秒かかる場合があります。

実際にスタンダードのチャンネルを見てみましょう。


## まず最初に見たい放送を選ぶ

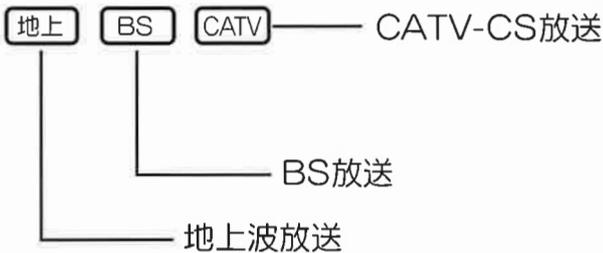

## 順送りでチャンネルを選ぶ



●押すたびに、受信できるチャンネルを順々に選局します。

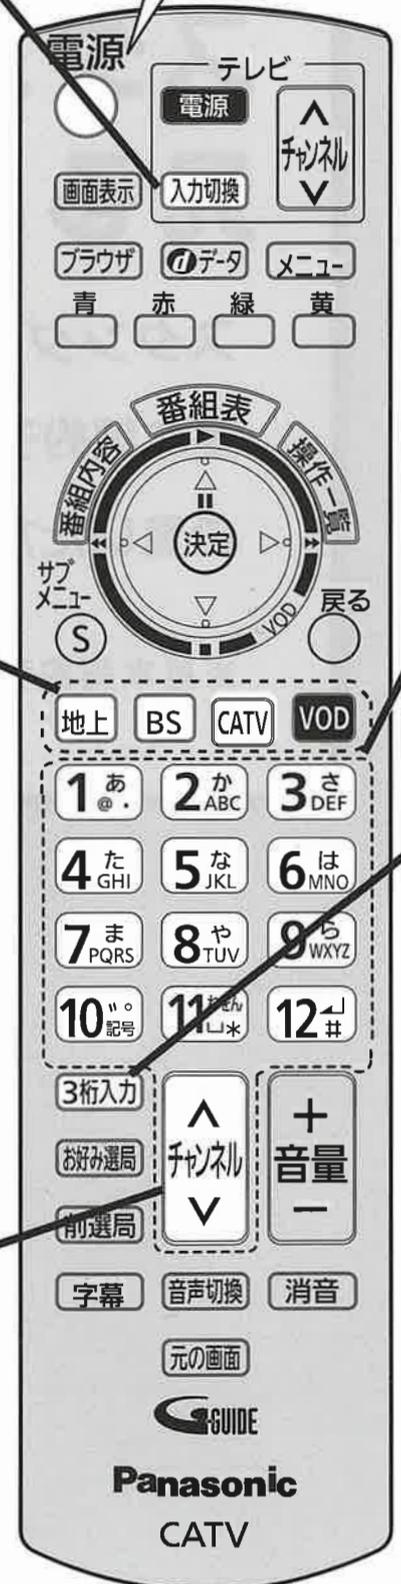



## 数字ボタンでチャンネルを選ぶ

選局入力方式は2通りあります。

### 選局入力方式が「プリセット」の場合



各ボタンを押すと登録した放送局を選局します。

### 「3桁入力」の場合




「3桁入力」を押して、つづけて3桁の数字を入力します。(10は0となります。)

例えば「地上波101」のチャンネルを選ぶとき



となります。  
数字ボタンを押して3秒以上経つと押したボタンで選局されるのでご注意ください。

3桁入力時に同じチャンネル番号の放送が複数ある場合は下図のような選択パネルを表示します。

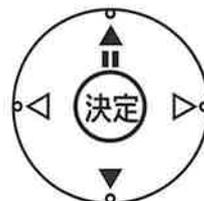

でいたい放送を選んで「決定」を押してください。

- ボタンを押して、3秒経つか、または「決定」を押すと(プリセット)選局できます。

# 番組表を使って番組を見る

- 電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに、約1分程度かかる場合があります。

**1**



画面上にテレビ番組表を表示します。(最大8日分)

番組を見ているときに・・・

**番組表** を押すと番組表(下の画面)が表示されます。



現在日時

表示中の番組表の日付

<番組表>

番組表を開く前に見ていた画面

青線部分には、短い番組が存在します。  
(カーソルを合わせると番組を表示します。)



見ている番組または選択中の番組の紹介

放送局名

選択中の番組 (黄色表示)

番組表を使ってチャンネルを選びます。  
番組内容がわかってとても便利です。


2

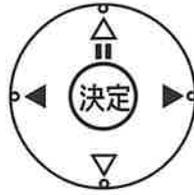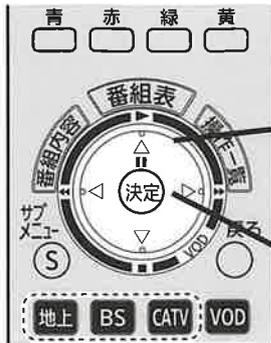

で見たい放送を選んで

決定を押す。

3

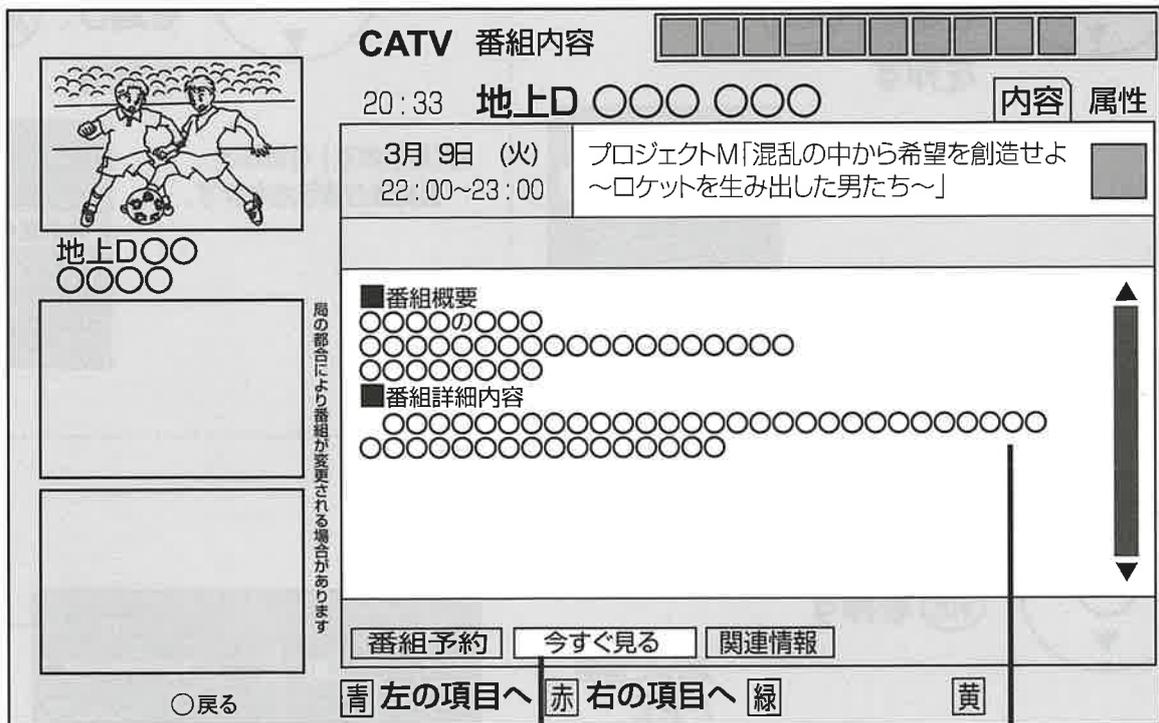

で **今すぐ見る** を選び、

決定を押す

番組の内容を紹介

• 設定中、**戻る** で1つ前の画面に戻ります。

# お好みの番組を探す

## 今放送中の番組から探す

1



操作一覧を押す

2




で **番組を探す/予約する**

を選び、**決定**  
を押す

CATV 操作一覧	
ケーブルテレビ	
	番組を探す/予約する
	機器を操作する
	情報を見る
	設定する
VODビデオ・オン・デマンド	

3

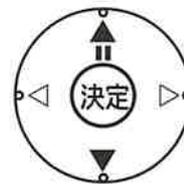

で **今放送中から**

を選び、**決定**  
を押す

●「番組表で」を選ぶと、  
番組表が表示されます。

番組表で
注目番組一覧
<b>今放送中から</b>
フリーワードで
ジャンル別に
キーワードで

4



で裏番組一覧表から番組を選び、

**決定**を押す

選んだ番組  
が映る

CH	番組名	放送時間	放送内容
1000	ダミー		
1001	...	...	...
1002	...	...	...
1003	...	...	...
1004	...	...	...
1005	...	...	...
1006	...	...	...
1007	...	...	...
1008	...	...	...
1009	...	...	...
1010	...	...	...
1011	...	...	...
1012	...	...	...
1013	...	...	...
1014	...	...	...
1015	...	...	...
1016	...	...	...
1017	...	...	...
1018	...	...	...
1019	...	...	...
1020	...	...	...

全CH  
表示CH  
すべて  
表示内容

■プレビュー画面が映ります。

■別の放送の裏番組を見たいとき

→ **地上** **BS** **CATV** で切り換える

5

**元の画面**


を押す →裏番組一覧表が消え、選んだ番組が映ります。

# お好み選局設定方法

見たいチャンネルをお好み設定に登録することで、登録したチャンネルリストを表示し、選局しやすくなります。

1

CATV-CSの場合


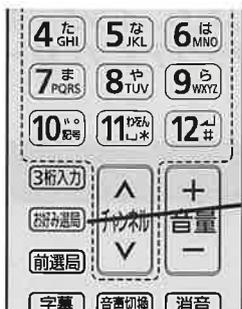


設定したいチャンネル  
(例: ショップチャンネル) を  
テレビに映しながら、

リモコンの  
**お好み選局**  
を押すと、

「お好み選局」画面が表示されます。

2

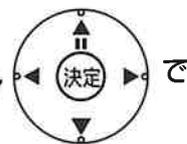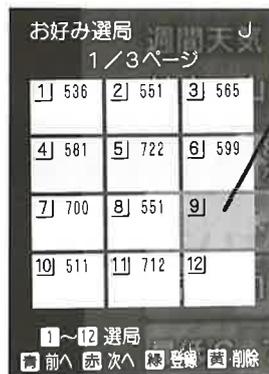

登録したい  
場所を選び、

緑  
 を押す

3

チャンネル一覧

510	ショップチャンネル
511	QVC
512	ウェザーニューズ
536	日テレジータス
551	ファミリー劇場
565	TBSチャンネル1
581	キッズステーション
594	TBSニュースバード
599	ナショナルジオグラフィック

表示された  
チャンネル一覧画面より  
設定されたチャンネル  
(例: ショップチャンネル) を



決定を押す

項目選択



4


受信中のチャンネル名が選んだ場所に  
登録され、これで終了です。



1ページ目の1~12に登録した  
チャンネルはリモコンの

1あ ~ 12#  
で選局できます。

※地上波放送又はBS放送を設定する場合、

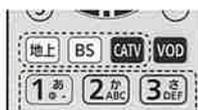

地上 又は BS  
を押して、

1からの手順で設定してください。

※もし設定したチャンネルを解除したい場合には、

お好み選局 を押して、

2 の設定画面を表示



で 解除したい  
チャンネルを選び

黄

を押して

削除確認画面で「はい」を選び

削除確認

削除してもよろしいですか？

はい

いいえ

決定 を押すと解除されます。

# データ放送を見る

データ放送の番組では・・・


お住まいの地域の天気予報やテレビ放送やラジオ放送に連動した情報を閲覧したり、インターネット回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向（インタラクティブ）サービスを利用することができます。 ※番組によっては、連動した情報がない場合があります。

データ放送を見るには

## 1 テレビを見ているときに

**データ** を押す

<画像イメージ>

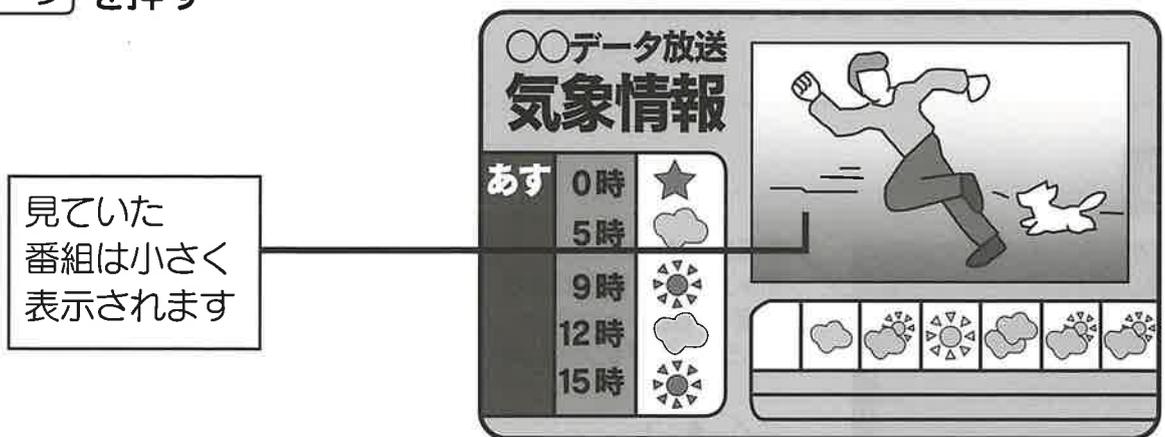


●情報が多いときは、表示に時間がかかります。●データ放送を行っていない番組もあります。

## 2



で見たい項目選び、  
**決定** を押す

番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。

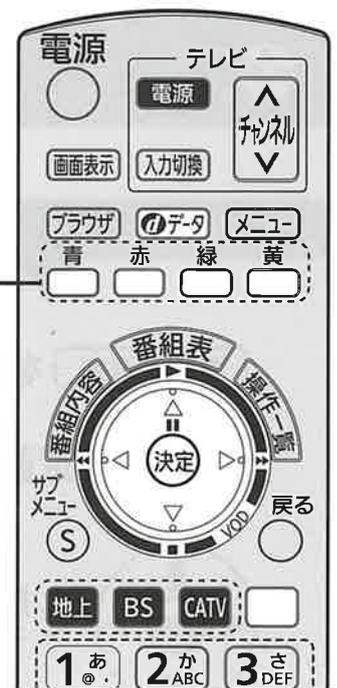


●お好みページへの登録の案内が表示されることがあります。

## 3 テレビ放送に戻るには

**データ** を押す

山口ケーブルビジョンのデータ放送は **地上** の12チャンネルを選び  
**①データ** を押すと下の画面が現れます。データ放送を終了するには  
**戻る** 又は **①データ** をもう一度押してください。

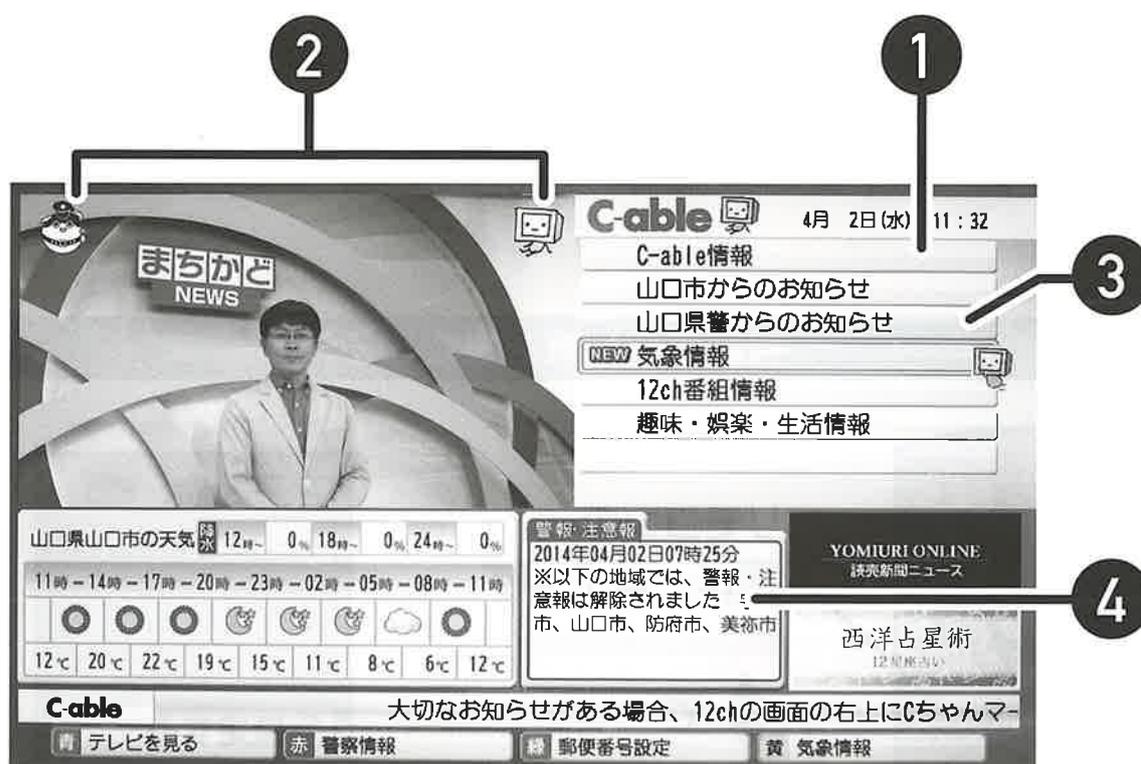

- ① 山口ケーブルビジョンからの「お知らせ」や「特典キャンペーン」、  
「おすすめサービス」などが表示されます。

---

- ② 大切なお知らせがある場合、12chの画面の右上にCちゃんマーク(ケー  
ブル情報)や、左上にふくまるくんマーク(警察情報)が出ます。決定ボタ  
ンでご確認ください。

---

- ③ 山口県警からの警察情報が掲載されます。

---

- ④ 現在発令中の気象に関する警報・注意報の内容が表示されます。

# 視聴年齢制限設定について


- 視聴年齢制限付き番組では、STBにペアレンタルロック(視聴年齢制限)を設定することができます。

ペアレンタルロックを設定すると、設定された番組を「\*\*\*\*\*」などの伏せ字で隠すことができます。この機能を利用すると視聴年齢制限が設定された番組の視聴を制限するだけでなく、「現在番組表」「週間番組表」「番組説明」といったお子様には見せたくないEPGの文字情報も隠すことができます。

※たとえば、視聴年齢制限付き番組すべてにペアレンタルロックをかける場合は、「10歳以下」など低年齢で設定します。逆に、視聴年齢制限付き番組すべてを暗証番号なしで視聴する場合は「20歳」もしくは「なし」「無制限」などを設定します。

## 視聴年齢制限を設定する

1

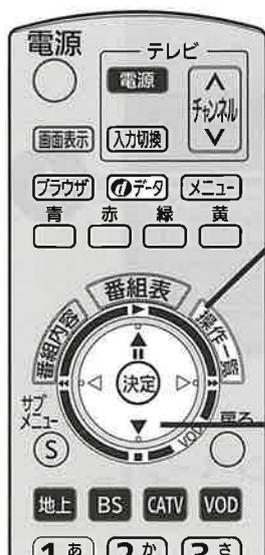

リモコンの  
操作一覧を押す




で

**設定する** を選び、

**決定** を押す

CATV 操作一覧	
ケーブルテレビ	
	番組を探す/予約する
	機器を操作する
	情報を見る
	<b>設定する</b>
VODビデオ・オン・デマンド	


2

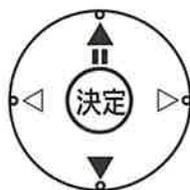

で **システム設定** を選び、

**決定** を押す

システム設定
設置設定
ネットワーク関連設定
接続機器関連設定
ソフトウェア更新設定
設定リセット

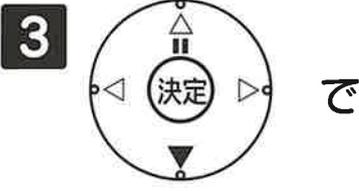

**制限項目設定** を選び、

**決定** を押す

システム設定 1/2	
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて
二重音声設定	主
タイトル表示	する しない
前面パネル輝度	明 暗

**4** 画面の指示に従って、

(ゼロ) **1** あ ~ **10** 記号 で、4桁の暗証番号を入力する


- 出荷設定の暗証番号は「0000」です。
- 暗証番号の入力が無いと約10秒後に「システム設定」の画面に戻ります。

暗証番号入力	
暗証番号を入力してください。	
-----	
	戻る

**登録した暗証番号は、忘れないようにメモをしておいてください。【重要】**



**視聴可能年齢** を選び、

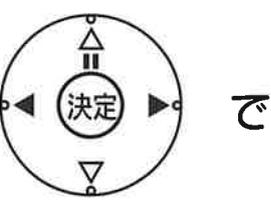

年齢の下限を制限する

制限項目設定	
視聴可能年齢	18才
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
制限解除有効期限	選局まで
チャンネルスキップ設定	
暗証番号変更	
暗証番号削除	

- 制限できる年齢：「4才～19才（1才単位）」
- 工場出荷時「無制限」
  - 山口ケーブルビジョン出荷時「18才」

・設定中、 で1つ前の画面に戻ります。・設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

# はじめて



プラス

プラス ONE HD


ペイチャンネル

## を見るには


弊社からご希望のチャンネル信号を流す作業を行うことで  
見れるようになります。

視聴ご希望の際は最初に弊社にご連絡をしていただく必要が  
ございます。

## プラス ONE HDを見る

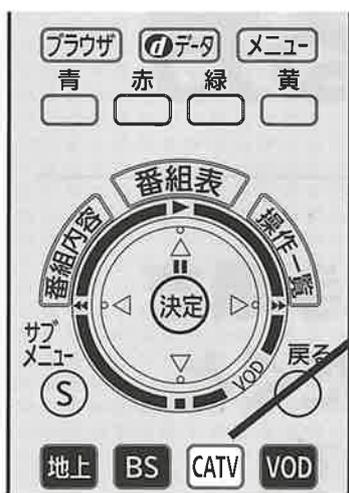

**1** リモコンのCATV  
を押す

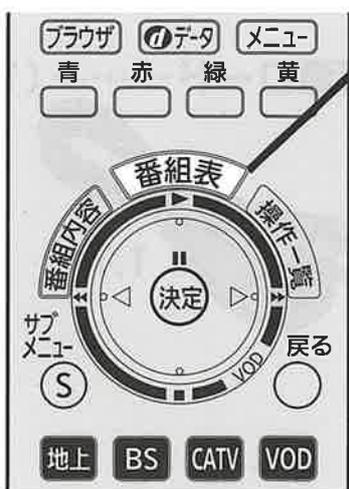

**2** 番組表を押して  
お好みのチャンネルを  
ご視聴いただくように  
なります。

※その他3ケタ入力でのダイレクト選局  
や順送りでの選局も可能です。

プラスも同じです。

## ペイチャンネルを見る

山口ケーブルビジョンへお電話にて、ご希望のペイチャンネルをお知らせください。お申込み完了後、ペイチャンネルをお楽しみ頂けます。

# ご自分で接続・ 設定をされる方

STBとテレビを右の手順で  
接続・設定していただくと  
ご視聴いただけます。


## 付属品 の確認

設置、接続の前に  
まず付属品を  
確かめてください。  
( )は個数です。


リモコン…………… (1)




電源コード…………… (1)

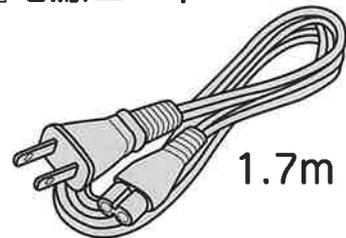

単3形乾電池…………… (2)  
(リモコン用)

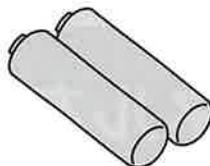

HDMI ケーブル… (1)

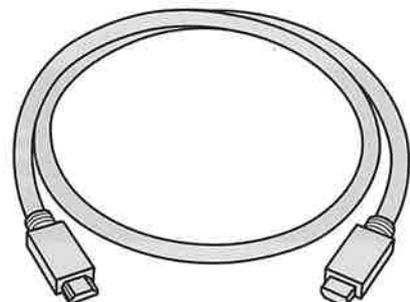

1


テレビと  
STBを  
接続する

(☞17ページ)

2

リモコンに  
電池を  
入れる

(☞19ページ)

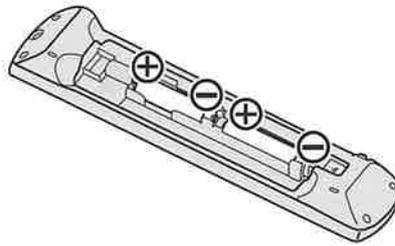

3

ICカードを  
挿入する

(☞21ページ)



例 B-CASカード

4

本機(STB)  
の電源を  
入れる

(☞22ページ)



ACコンセント  
(AC100V)

5

テレビの  
電源を入れ  
入力画面を  
切り換える

(☞22ページ)



6

設置設定  
をする

(☞23ページ)



設定が終わったら、3ページからのチャンネルの見方の説明をご覧になり、放送をお楽しみ下さい。



# ① テレビとSTBを接続する

[付属品のHDMIケーブルの場合]


HDMI映像音声  
入力端子付きテレビ  
の場合

付属品のHDMIケーブルで接続する事により、ハイビジョン画質でデジタル放送をお楽しみ頂けます。

テレビ裏側

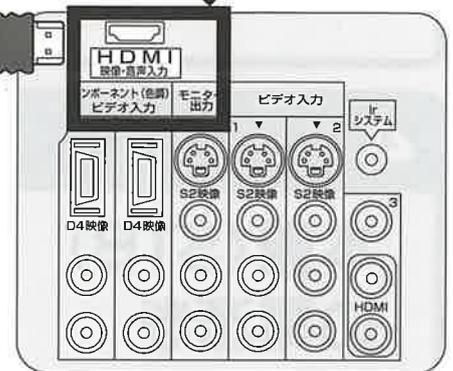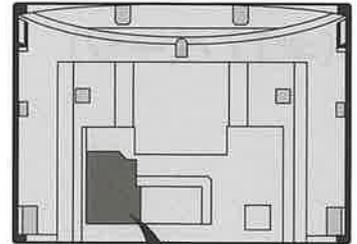

- 1 STB背面のケーブル入力端子に、壁端子等からきている同軸ケーブルを接続します。
- 2 STB背面のHDMI端子と、テレビのHDMI端子をHDMIケーブルで接続します。

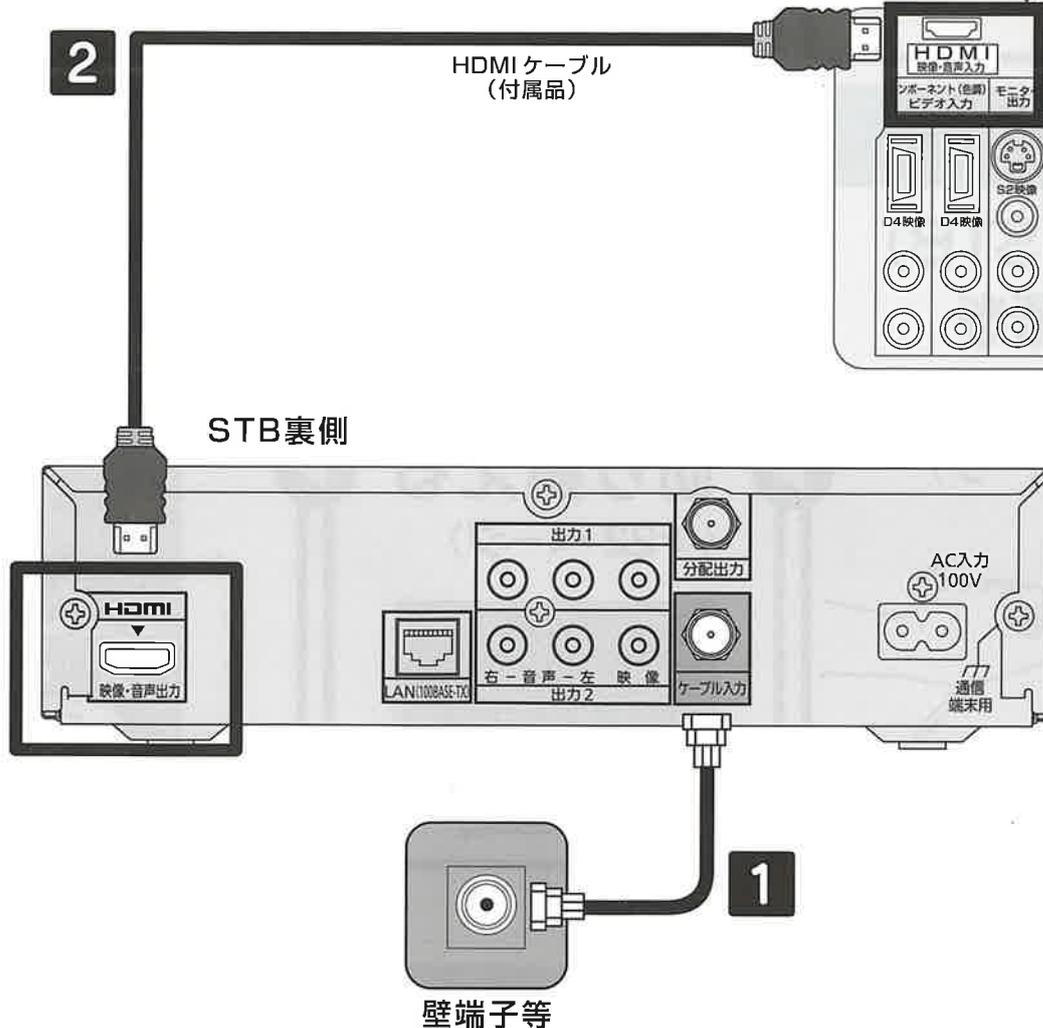


上の接続図は一例です。テレビへの接続方法、接続箇所につきましては、メーカーごと、機種ごとに違います。詳しくはお持ちのテレビの説明書をご覧ください。

# 1 テレビとSTBを接続する

[映像・音声コードを使用する場合]


※映像音声コードはお客様でご購入いただく必要がございます。

- 1 STB背面のケーブル入力端子に、壁端子等からきている同軸ケーブルを接続します。
- 2 STB背面の赤/白/黄色の音声・映像出力1端子と、テレビの赤/白/黄色の映像・音声入力端子(ビデオ入力1,2等テレビによって名称が異なります)を映像・音声コードで各同じ色同士に接続します。

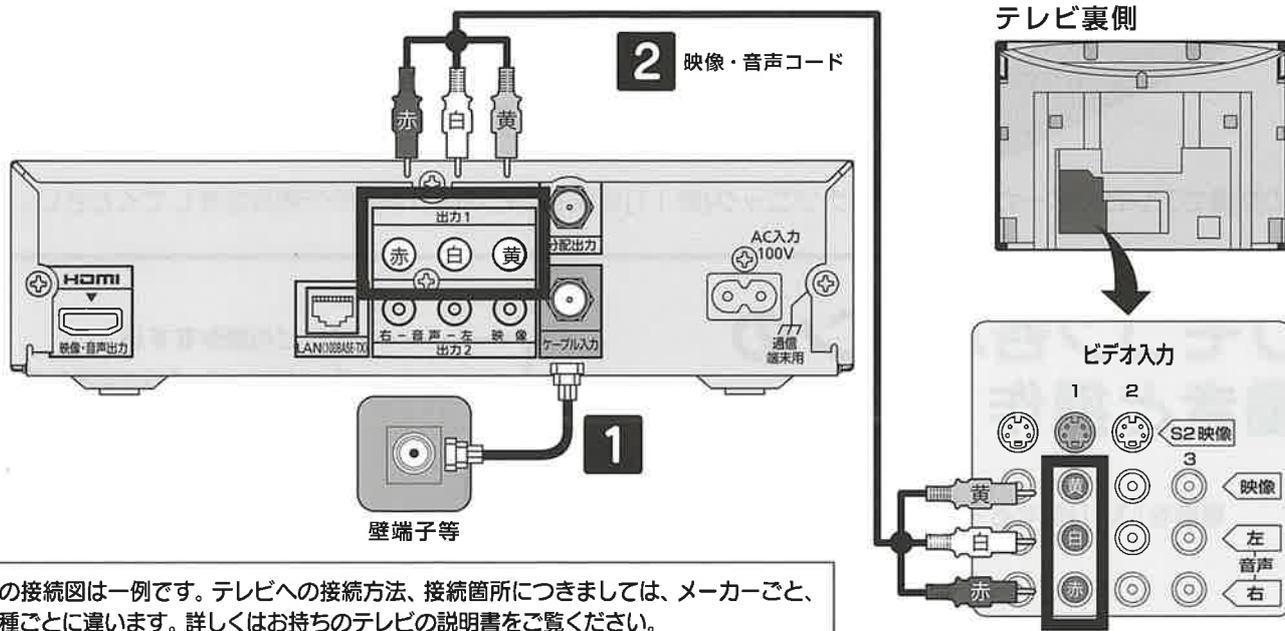

上の接続図は一例です。テレビへの接続方法、接続箇所につきましては、メーカーごと、機種ごとに違います。詳しくはお持ちのテレビの説明書をご覧ください。

## 映像・音声コードで接続した外部録画機器に録画予約する

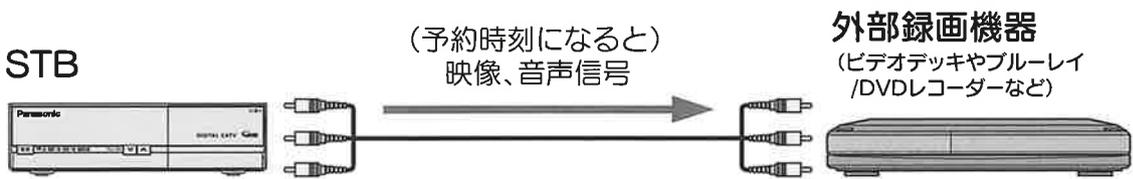


### 番組の予約操作 (STB)

- 1 **番組表** を押す
- 2 ▼▲◀▶で録画したい番組を選び、**決定** を押す
- 3 ◀▶で「番組予約」を選び、**決定** を押す
- 4 ▼▲で「詳細設定」を選び、**決定** を押す

★探して毎回予約する  
詳細設定

- 5 ▼▲で「予約方式」を選び、▶で「録画」を選ぶ
- 6 ▼▲で「録画機器」を選び、◀▶で設定する
- 7 ▼▲で「予約を登録する」を選び、**決定** を押す  
これで、予約完了です。

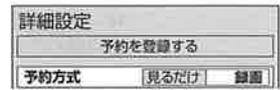


「---」を選ぶ


別途外部録画機器の予約設定も必要です。詳しくは、お持ちの録画機器の取扱説明書をご参照ください。

## ② リモコンに電池を入れる

**1** 裏面にあるツメを押して  
ふたを開け

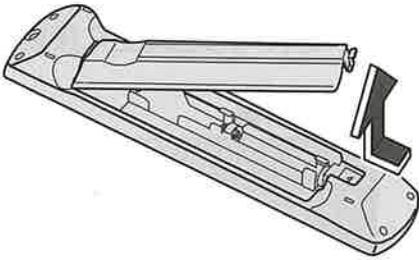

**2** 電池を2本入れ、ふたを閉める (⊖側から先に入れます)

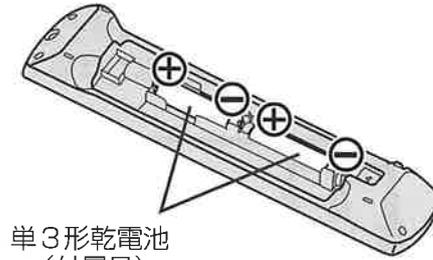

単3形乾電池  
(付属品)

### お願い

- リモコンに液状のものをかけないようにしてください。
- リモコンを落とさないようにしてください。

●電池の交換でテレビのメーカー設定が「パナソニック(新1)」に戻ることがありますので再設定をしてください。

## リモコン各ボタンの働きと操作

電源を「入」「切」する

番組内容を表示

放送を切り換える

- 押すとボタンが点滅します。
- ご加入のケーブルテレビ局によりサービス内容が異なります。サービスされていない放送には、切り換わりません。

放送のチャンネルを選ぶ  
数字や文字入力を行う

### お願い

- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。



テレビの操作をする

- テレビのメーカー設定が必要です
- 電源を「入」「切」する
- テレビの入力を切り換える
- チャンネル選局

データ放送の画面を表示

番組表を表示

操作一覧メニューを表示

チャンネルを順送りで選ぶ

テレビの音量を調整する

# テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、テレビ / ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

## 1 リモコンの信号を変更する



電源ボタンを押したまま、下表よりお持ちのテレビメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。




テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1あ と 1あ	SONY(2)	3さ と 6は	三洋(2)	6は と 2か
パナソニック(新2)	1あ と 2か	パイオニア	4た と 1あ	三洋(3)	6は と 3さ
パナソニック(旧)	1あ と 3さ	シャープ(1)	4た と 5な	三洋(4)	6は と 4た
パナソニック(新3)	1あ と 4た	シャープ(2)	4た と 6は	NEC(1)	6は と 5な
パナソニック(新4)	1あ と 5な	シャープ(3)	4た と 7ま	NEC(2)	6は と 6は
ビクター	2か と 1あ	三菱(1)	5な と 1あ	AIWA	7ま と 1あ
東芝	2か と 5な	三菱(2)	5な と 2か	FUNAI	7ま と 2か
日立(1)	3さ と 1あ	三菱(3)	5な と 3さ	—	—
日立(2)	3さ と 2か	三菱(4)	5な と 4た	—	—
日立(3)	3さ と 3さ	富士通ゼネラル(1)	5な と 5な	—	—
日立(4)	3さ と 4た	富士通ゼネラル(2)	5な と 6は	—	—
SONY(1)	3さ と 5な	三洋(1)	6は と 1あ	—	—

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池切れや電池の交換などでテレビ電源などのTV操作ボタンがきかなくなった場合、再設定をしてください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

# ③ CAS(IC)カードを挿入する


## STB表側

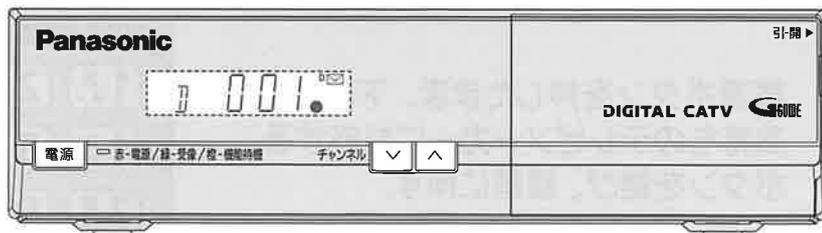

電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認します（電源プラグを抜いた状態）

### 1 前面の扉を開ける

#### 前面扉内

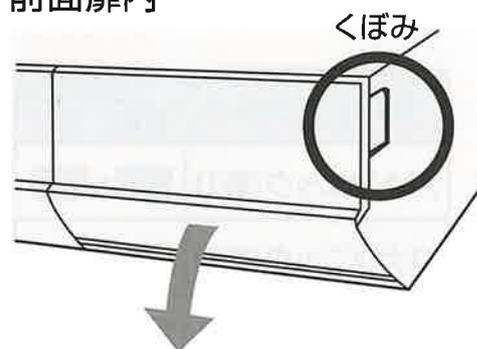


くぼみに指をかけた扉を手前に引いて開けてください。

### 2 ICカードを挿入し、扉を閉める

ICカード挿入口（上段：C-CAS、下段：B-CAS）

- C-CASカード CATV-CS 放送用
- B-CASカード 地上・BS 放送用

#### IC(CAS)カード挿入口(2段)

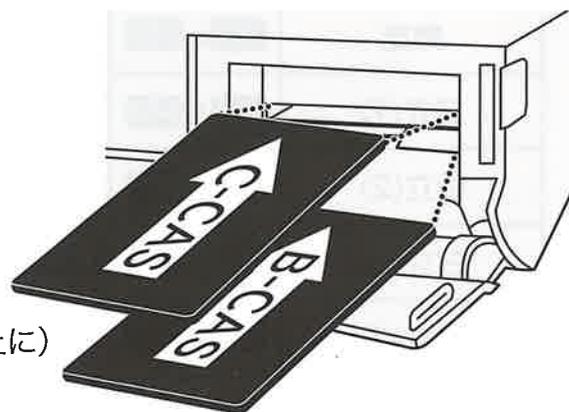


ICカード  
(絵柄表示面を上)

#### お願い

- ICカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違えるとICカードは機能しません。


# 4 STB 本体の電源を入れる

STB裏側

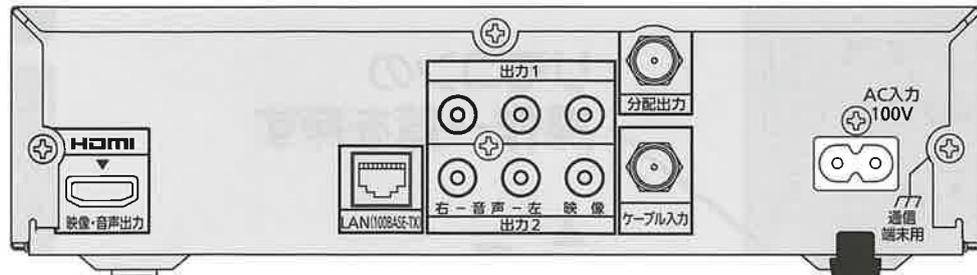


- 1 本体に付属の電源コードを接続してから、電源プラグをコンセントに差し込む

お願い ●電源コードを外す場合は必ずコンセント側の電源プラグを先に抜いてください。

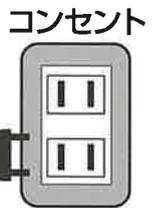

- 2 本機の電源を入れます

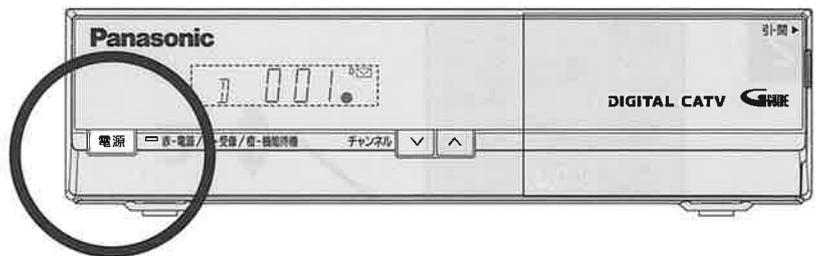


# 5 テレビの電源を入れ入力画面を切り換える


- 1 テレビの電源を入れます
- 2 テレビの画面を本機の入力に切り換える



テレビ裏側

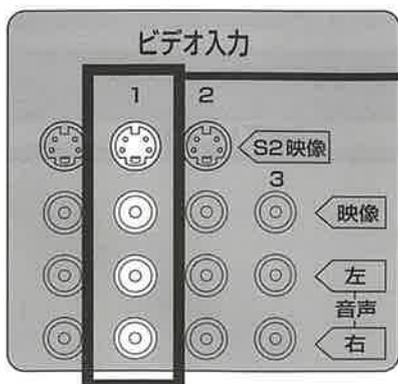

テレビのビデオ1に本機を接続したとき表示されます。

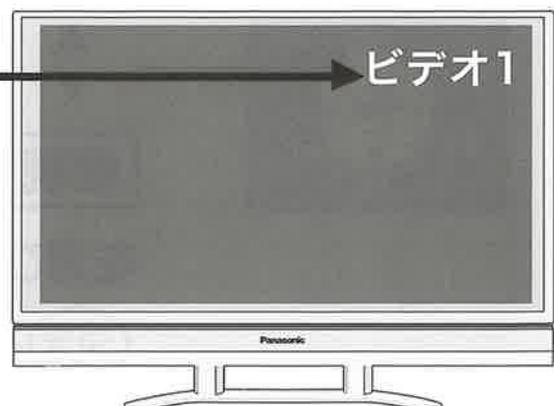

# ⑥ 設置設定

## 接続テレビ設定

接続されるテレビに合わせて映像信号の出力方式を切り換えます。

1



リモコンの  
操作一覧を押す

↑ ↓ で  
**設定する** を選び  
決定 を押す

### テレビ画面

#### CATV 操作一覧

- 番組を探す/予約する
- 機器を操作する
- 情報を見る
- 設定する**
- VODビデオ・オン・デマンド

2



↑ ↓ で  
**設置設定** を選び  
決定 を押す

#### システム設定

#### **設置設定**

- ネットワーク関連設定
- 接続機器関連設定
- ソフトウェア更新設定
- 設定リセット

3



▼ を押していくと  
ページが変わります。

設置設定 2 ページ目より

↑ ↓ で  
**接続テレビ設定**  
を選び  
決定 を押す

#### 設置設定 1/2

チャンネル設定		
番組表設定		
地域設定		
クイックスタート	入	切
ポータル自動起動	入	切
無操作自動オフ	12時間	
C-CASカードテスト	---	
B-CASカードテスト	---	

#### 設置設定 2/2

リモコンモード	リモコン1
<b>接続テレビ設定</b>	

4



▲▼ で **テレビアスペクト** を選び

お持ちのテレビのサイズを

◀▶ で設定する

- 4:3 普通のテレビのとき
- 16:9 ワイドテレビのとき
- 16:9フル ワイドテレビで左右の黒帯を無くして表示させるとき

接続テレビ設定	
テレビアスペクト	16:9
HDMI出力解像度	オート
HDMI RGB出力レンジ	スタンダード

正常な縦横比の映像になるように、テレビ側の画面モードを設定してください。

5 ▼ で **設定する** を選び (決定) を押す

6 ◀ で **はい** を選び

(決定) を押す

映像の出力を変更します。正しく表示されない場合は約15秒で元の設定に戻ります。実行しますか？

はい

いいえ

7 映像が正しく映れば

◀ で **はい** を選び

(決定) を押す

設定を変更しました。この設定を保存しますか？

はい

いいえ

すべての設定完了後、3ページからのチャンネルの見方の説明をご覧ください、放送をお楽しみください。


• 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。• 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

# 6 設置設定

## 地域設定

データ放送でお住まいの（山口）の地域の情報を受信するための地域設定とお持ちのテレビに合わせる接続テレビ設定を行ってください。（初回のみ）

1

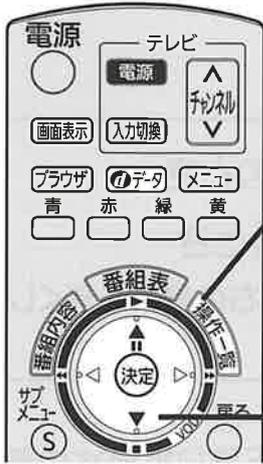

リモコンの  
操作一覧を押す

で  
設定するを選び  
決定を押す

### テレビ画面

#### CATV 操作一覧

- 番組を探す/予約する
- 機器を操作する
- 情報を見る
- 設定する
- VODビデオ・オン・デマンド

2



で  
設定設定を選び  
決定を押す

- システム設定
- 設置設定
- ネットワーク関連設定
- 接続機器関連設定
- ソフトウェア更新設定
- 設定リセット

3



で  
地域設定を選び  
決定を押す

設置設定 1/2		
チャンネル設定		
番組表設定		
地域設定		
クイックスタート	入	切
ポータル自動起動	入	切
無操作自動オフ	12時間	
C-CASカードテスト	---	
B-CASカードテスト	---	

4



で

**地域設定** を選び **山口県** を選び

**決定** を押す

地域設定	
地域設定	◀ 山口県 ▶
郵便番号	-----
地域設定削除	

5



で郵便番号を選び **決定** を押す

地域設定	
地域設定	◀ 山口県 ▶
郵便番号	-----
地域設定削除	

6



1<sup>あ</sup>① ~ 10<sup>記号</sup> (ゼロ) でお住まいの郵便番号を7ケタ  
入力し **決定** を押す

間違えたときは  
→ **12**<sup>改行</sup> を押す

郵便番号	1~10 番号入力 # 1文字削除	決定 戻る
1~10、「#」ボタンを使って、郵便番号を入力し「決定」ボタンを押してください。		
753-0011(例)		

**確認画面** で **はい** を選び

**決定** を押す

• 設定中、**戻る** で1つ前の画面に戻ります。• 設定後は、**元の画面** でテレビ放送の画面に戻します。

# 6 設置設定

## チャンネル設定

各県、お住まいの地上デジタル放送が異なりますので、お住まいの地域にあった地上デジタル放送のチャンネルに設定します。



リモコンの  
操作一覧を押す




**設定する** を選び

**決定** を押す

### テレビ画面

#### CATV 操作一覧

- 番組を探す/予約する
- 機器を操作する
- 情報を見る
- 設定する**
- VODビデオ・オン・デマンド

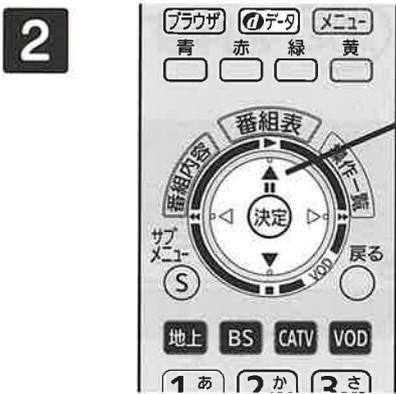

**設定設定** を選び

**決定** を押す

#### システム設定

- システム設定
- 設置設定**
- ネットワーク関連設定
- 接続機器関連設定
- ソフトウェア更新設定
- 設定リセット




**チャンネル設定**

を選び

**決定** を押す

設置設定 1/2

チャンネル設定	
番組表設定	
地域設定	
クイックスタート	入 切
ポータル自動起動	入 切
無操作自動オフ	12時間
C-CASカードテスト	---
B-CASカードテスト	---

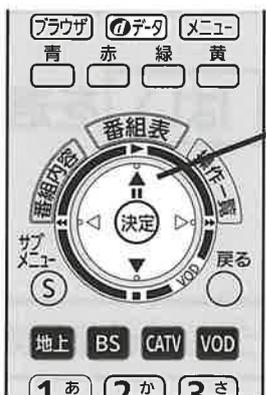

**地上デジタル**

を選び

**決定** を押す

#### チャンネル設定

- 地上デジタル**
- BS
- JC-HITS

**4**

初期スキャン  
を選び  
決定を押す

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。  
次の場合、何も受信しない可能性があります。  
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない。

初期スキャン    再スキャン    マニュアル

**5**

青  
を押し、◀▶でチャンネルスキャン方式  
を選び  
決定を押す

方式切替

選択した方式でスキャンを行います。  
(設定の変更はケーブルテレビ局にご確認のうえ行ってください。  
正しく受信できなくなる場合があります。)

現在の方式: パススルー

パススルー    トランスモジュレーション

「パススルー」を選ぶ

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

**6**

◀▶で山口県を選び  
決定を押す

地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。  
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が  
削除されます。  
これよりチャンネルスキャンを開始します。  
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります  
ので、ご注意ください。

地域選択    ◀ 山口県 ▶

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声はでません。終わるまでに10分程度かかる場合があります。

**7**

正しく設定されていることを画面で確認し、  
◀▶で終了を選び決定を押す  
確認画面で  
◀を押して  
はいを選び決定を押す

チャンネル設定

修正    入替    終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	0 1 1	NHK総合	テレビ
2	0 2 1	NHKEテレ	テレビ

・設定中、戻るで1つ前の画面に戻ります。・設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

# メッセージ表示一覧 (抜粋)

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。

メッセージ	内容
現在、受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
C-CASカードを正しく挿入してください。	ICカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されると表示されます。本機専用のICカードを正しく挿入してください。ICカードが挿入されていない場合にも表示されます。
B-CASカードを正しく挿入してください。	
C-CASカード(またはB-CASカード)の交換が必要です。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	ICカードの交換が必要なときに表示されます。ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
このC-CASカード(またはB-CASカード)は使用できません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
このチャンネルはご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	視聴するために契約が必要な番組を選局すると表示されます。ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
視聴条件によりご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
このチャンネルは契約されていません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
ご契約の確認をしております。しばらくお待ちください。	視聴するために契約が必要な番組を選局すると表示されます。しばらく待って選局されない場合は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
番組がワイド放送の場合、両端を切り取った映像に変換して出力します。(データ放送時を除く)	ワイド(16:9)放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。
信号が受信できません。ケーブルの接続を確認してください。接続に問題がない場合は、ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ケーブル宅内線の接続不良などでケーブル入力信号が正しく入力されていないと表示されます。ケーブル宅内線の接続などを確認してください。</li> <li>●天候の影響などでケーブルテレビ局において受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局していると表示されます。</li> </ul>
チャンネル制限が設定されている為選局できません。	視聴制限のチャンネルスキップ設定でスキップ設定したチャンネルを選局しています。
視聴できません。視聴するには、「決定」ボタンを押してください。	有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。決定ボタンで、再度選局操作が行えます。

その他の症状につきましては本機の取扱説明書をお読みください。

# 機器保証書

品名	DIGITAL CATV STB
型番	TZ-LS200P
保証期間	取付日より1年間
★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ご住所 〒
	お名前 様
	電話番号 ( )
★ご販売店	住所 〒
	店名
	電話番号 ( )
★製造番号 (DSTB TID)	

本書は、本書記載内容で、本装置について無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 本体付属の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に基づく正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、本保証書に記載されているお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。修理に際しては本書をご呈示ください。無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、本保証書に記載されているお買い上げの販売店にご相談ください。
- つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
  - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造、接続による故障および損傷
  - お買い上げ後の落下や、運送上の故障および損傷
  - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷
  - 本書のご呈示がない場合
  - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 接続している他の機器に起因して、本商品に故障が生じた場合
- 本書は山口ケーブルビジョン（株）エリア内においてのみ有効です。
- 本保証書に記載されていない事項については、加入契約約款に準じます。

山口ケーブルビジョン株式会社



修理実施日	修理内容	担当者

★印欄に記入もれがある場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。  
記入がない場合は直ちに、お買い上げの販売店にお申し出ください。

※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保守サービスについて、詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

本機の取り扱い方法は  
下記にご相談ください。

パナソニック株式会社  
システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル

パ ナ ハ ヨ イ ワ

 **0120-878-410**

受付：9時～17時30分（土・日・祝日除く）

※ご相談内容は、

STBの取り扱い方法のみとなります。

他社メーカーの相談には応じかねます。

お問い合わせの際は、山口ケーブルビジョンの  
加入者であることを必ず伝えてください。

ホームページからのお問い合わせは

<http://panasonic.biz/broad/catv-support/>



**C-cable** 山口ケーブルビジョン株式会社

〒753-8538 山口市中園町7番40号

 0120-374936 FAX:083-924-2484

2020年8月現在